


ARMA·LAM


LÁMINA DE MADERA PLÁSTICA

TRASLAPE FRONTAL:

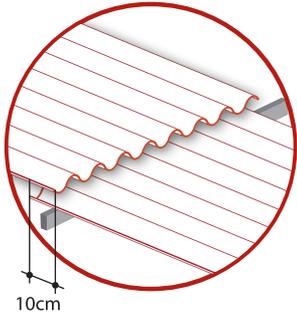


- Los traslapes frontales deben colocarse sobre los apoyos, y deben ser de por lo menos 10cms.

TRASLAPE LATERAL



De una sola onda

COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

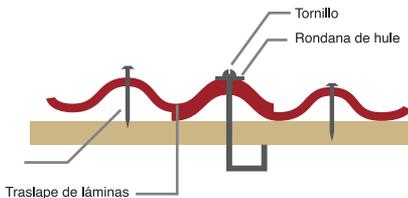


- Colocar los elementos de fijación (clavo, pija, ancla) a lo ancho y a lo largo en la unión de las láminas. Es importante colocar la arandela con empaque para evitar filtraciones de agua


*No estibar más de 100 piezas

SEPARACION DE APOYOS:

- La distancia máxima entre apoyos es de 60cms. de centro a centro en separación de apoyos

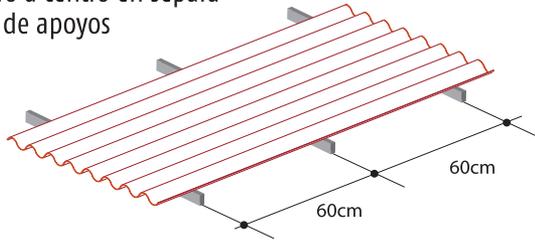


PENDIENTE RECOMENDADA

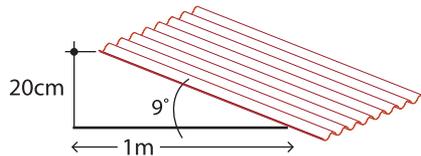

- La pendiente recomendada es de 9°. O bien, por cada metro de longitud, la altura debe ser de 20cms.

PERFORACIÓN

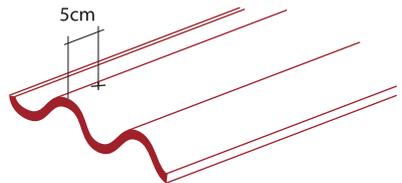

- La perforación debe hacerse con taladro, a 5cm de distancia del borde como mínimo.



(443) 2345029
(443) 9629147
(443) 9629148